



【物販コラムの設定】

1. 内側の扉を開けてください。

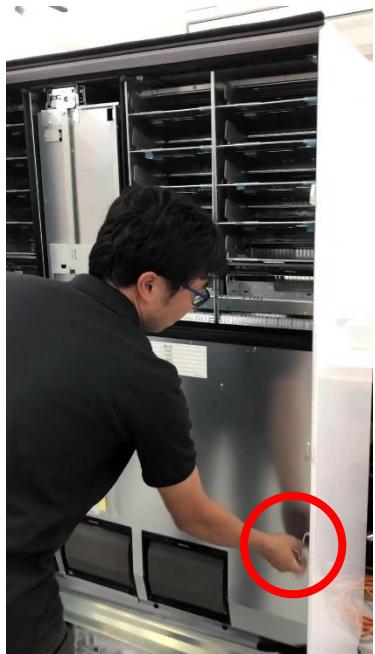

2. 取手を持ち、手前にラックを引き出してください。

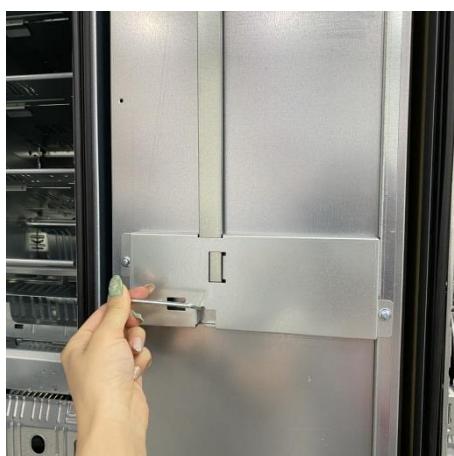

3. コラム扉を開けます。

ドアを少し上にあげると開けることができます。



4. 補充する商品のサイズによって幅調整とピッチ変更をしてください。

〈幅調整〉 少し上に持ち上げると板が外れて左右に動かせます。



〈ピッチ調整〉 ピッチは少し力を入れて左右順に上に爪を外してください。



5. 商品補充の際は下から補充してください。
また、間隔はあけずに順番に入れてください。