


らくらく賞味期限 管理本数の設定・確認

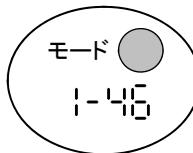

らくらく賞味期限機能を動作する時の管理本数を設定します。

- 1** モード
スタート
ストップ を押す。

モード番号入力待ちの状態になります。

- 2** アップ ダウン を押す。

モード番号を 1 にします。押し続けると早く変わります。

- 3** 書込み を押す。

手順 2 で選択したモード番号 1 を確定します。
項目番号入力待ちの状態になります。

- 4** アップ ダウン を押す。

項目番号を 46 にします。

- 5** 書込み を押す。

らくらく賞味期限 管理本数の設定項目になります。

- 6** アップ ダウン を押す。

データを変更します。

- 7** 選択ボタン を押す。

販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが点灯し、対応するコラムが現在表示している管理本数に設定されます。販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが消灯し、設定を解除します。

- 8** 終了 を押す。

待機状態に戻ります。

デジタル表示 リモコン液晶表示

(例 0:0本)

(例 36:36本)

: 点灯 (設定)

: 消灯 (未設定)


: 点滅表示

補足

1. 設定範囲 0 ~ 99 本

2. 続けて別の本数に設定するときは、手順 6, 7 を繰り返してください。

らくらく賞味期限 賞味期限期間の設定・確認

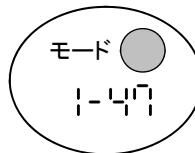

らくらく賞味期限機能を動作する時の賞味期限期間を設定します。

- 1** モード を押す。
スタート
ストップ

モード番号入力待ちの状態になります。

- 2** アップ ダウン を押す。

モード番号を 1 にします。押し続けると早く変わります。

- 3** 書込み を押す。

手順 2 で選択したモード番号 1 を確定します。
項目番号入力待ちの状態になります。

- 4** アップ ダウン を押す。

項目番号を 4 7 にします。

- 5** 書込み を押す。

らくらく賞味期限 賞味期限期間の設定項目になります。

- 6** アップ ダウン を押す。

データを設定します。データは 1 日単位で増減します。

- 7** 選択 ボタン を押す。

販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが点灯し、対応するコラムが現在表示している賞味期限期間に設定されます。販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが消灯し、設定を解除します。

- 8** 終了 を押す。

待機状態に戻ります。

デジタル表示 リモコン液晶表示

(例 0:0日)

(例 35:35日)

: 点灯 (設定)

: 消灯 (未設定)


: 点滅表示

補 足

1. 設定範囲 0 ~ 180 日

2. 続けて別の期間に設定するときは、手順 6, 7 を繰り返してください。

らくらく賞味期限 販売停止動作の設定・確認

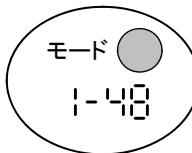

賞味期限切れ発生時の販売停止にする／しないを設定します。

- 1** モード
スタート
ストップ を押す。

モード番号入力待ちの状態になります。

- 2** アップ ダウン を押す。

モード番号を 1 にします。押し続けると早く変わります。

- 3** 書込み を押す。

手順 2 で選択したモード番号 1 を確定します。

項目番号入力待ちの状態になります。

- 4** アップ ダウン を押す。

項目番号を 48 にします。

- 5** 書込み を押す。

らくらく賞味期限 販売停止動作の設定項目になります。

- 6** を押す。

賞味期限切れ検出時に販売停止を設定したいコラムに接続している選択ボタンを押します。販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが点灯し、対象コラムに設定されます。逆に販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが消灯し、そのコラムから外れます。

- 7** 点検
クリア を 2 秒以上押し続ける。

データがクリアされ、初期設定値に戻ります。

- 8** 終了 を押す。

待機状態に戻ります。

デジタル表示 リモコン液晶表示

小

小

小 小

小 小

: 点灯 (設定)
 : 消灯 (設定解除)

小 : 点滅表示

補足


1. 販売可能ランプと設定値との関係

No.	販売可能ランプ	設定 値	備 考
1	点灯	1 (販売停止する)	初期値(全コラム)
2	消灯	0 (販売停止しない)	

- RAMクリアから立ち上げたときは、初期値が設定されます。
- 【点検／クリア】キーでクリアした場合は、初期値に戻ります。

2. 複数コラム設定と連動します。

らくらく賞味期限 状態表示／販売本数表示切替の設定・確認

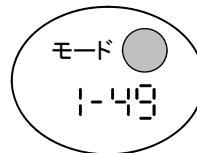

らくらく賞味期限機能の状態表示の切替えを設定します。

- 1** モード を押す。
スタート
ストップ

モード番号入力待ちの状態になります。

- 2** アップ ダウン を押す。

モード番号を 1 にします。押し続けると早く変わります。

- 3** 書込み を押す。

手順 2 で選択したモード番号 1 を確定します。
項目番号入力待ちの状態になります。

- 4** アップ ダウン を押す。

項目番号を 49 にします。

- 5** 書込み を押す。

らくらく賞味期限 状態表示／販売本数表示切替の設定項目になり、前回設定したデータを表示します。

- 6** アップ ダウン を押す。

データを変更します。

- 7** 書込み を押す。

データを確定します。

- 8** 終了 を押す。

待機状態に戻ります。

デジタル表示 リモコン液晶表示

(例 0: 間近状態表示)

(例 1: 販売本数表示)

：点滅表示

補足

1. 設定範囲 0 : 間近状態表示
1 : 販売本数表示


2. 本設定と日数設定・表示確認機能は下記のような関係になります。

本設定値 モード 1-49	表示確認機能 (確認ボタン)	日数設定項目
0	間近の状態表示	間近表示日数の設定・確認(モード 2-26)
1	販売本数表示	販売期間日数の設定・確認(モード 2-27)


らくらく賞味期限 設定方法補足

はじめに

本機能は、自動販売機において賞味期限切れの商品の販売を防ぐための機能です。

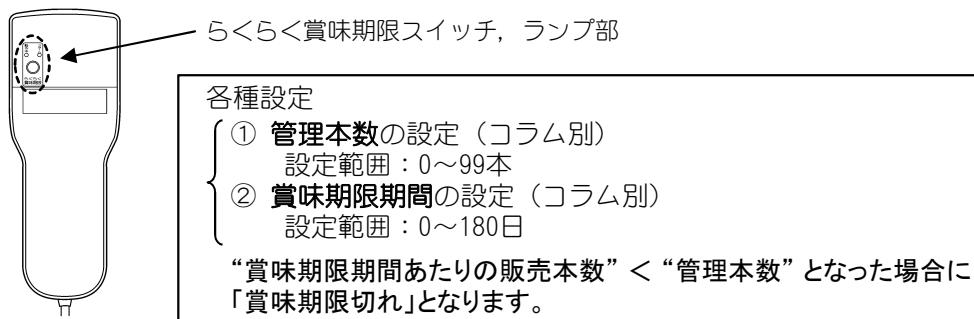


運用開始にあたって

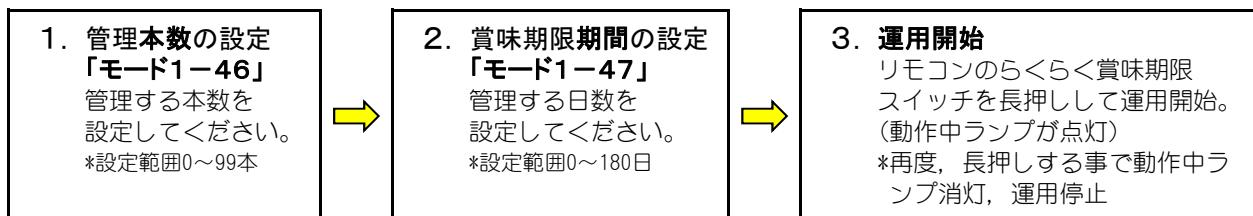

日々の運用例

下記は、管理本数 20本、賞味期限期間 90日とした場合です。

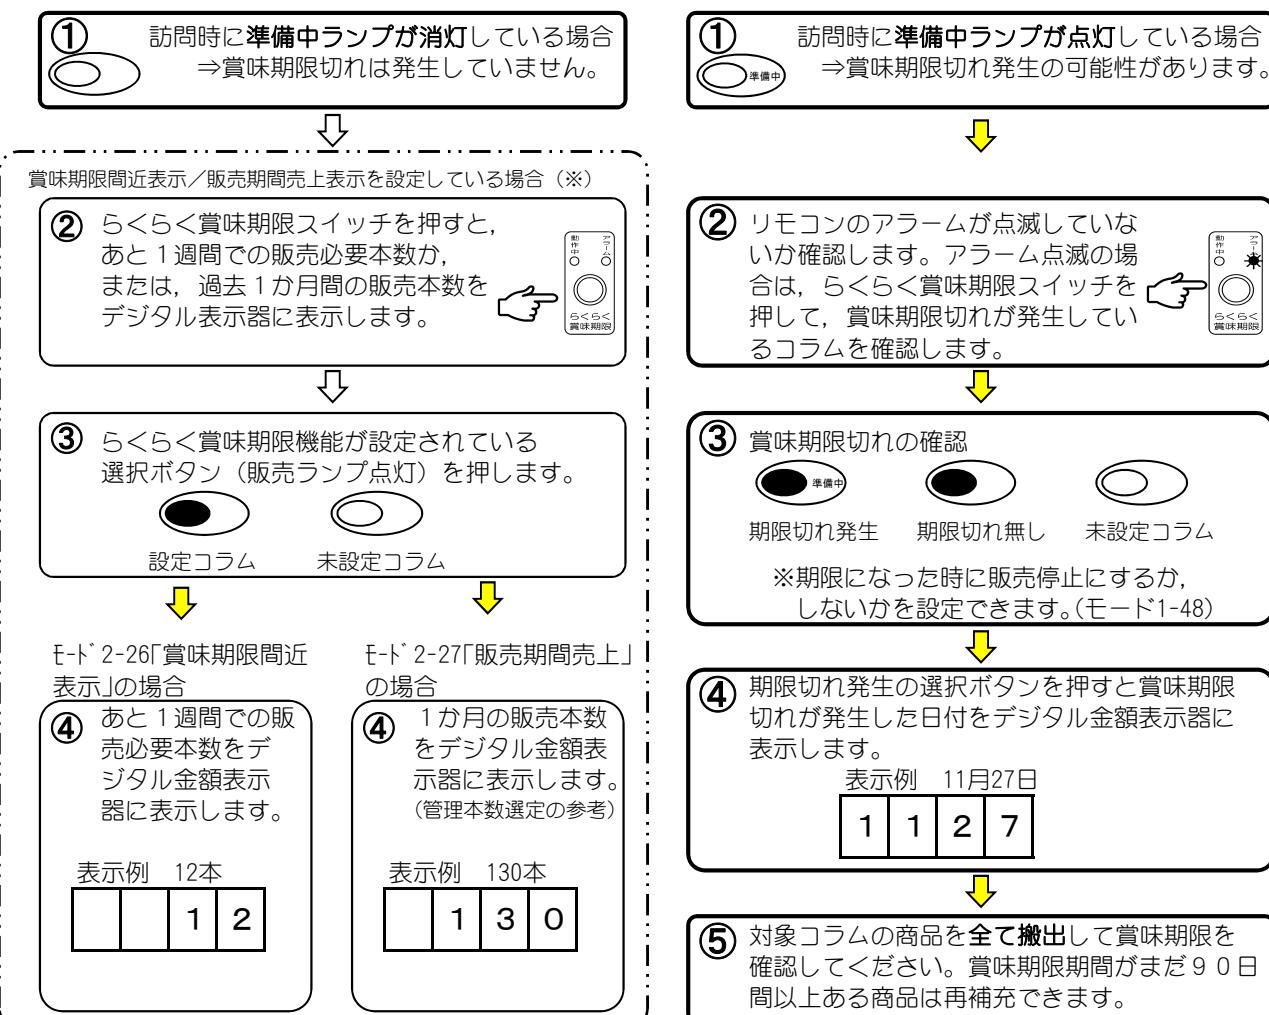

※：賞味期限間近表示日数（初期値：7日）は設定変更可能です。販売期間の日数（初期値：30日）は設定変更可能です。