

# 常温設定準備（ヘルスコード対象コラム解除）

初期設定でヘルスコードの対象コラムと全コラムが設定されています。  
常温設定時にヘルスコードの解除が必要になります。

Confidential

## 補足

ヘルスコード有効時、常温設定は「無効」となります。

## ヘルスコードの設定・解除方法

- 1  を5回押す。

ヘルスコード有効コラムの設定項目になります。  
ヘルスコード有効コラムの販売可能ランプが点灯します。

デジタル表示

HE

リモコン液晶表示


HE

- 2  を押す。

ヘルスコード有効コラムに設定したいコラムの選択ボタンを押すと、販売可能ランプが点灯します。  
ヘルスコード有効を解除したいコラムの選択ボタンを押すと、販売可能ランプが消灯します。

HE

HE

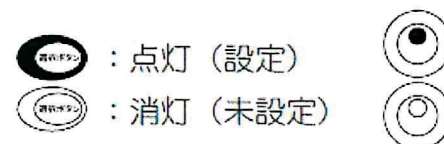

- 3  を押す。

待機状態に戻ります。

123456