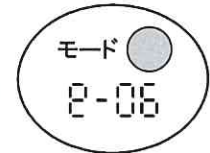


保温温度の設定・確認



保温運転を行う場合の保温する庫内温度を設定します。

- | | デジタル表示 | リモコン液晶表示 |
|---|--------|----------|
| 1 を押す。
モード番号入力待ちの状態になります。 | | |
| 2 を押す。
モード番号を e にします。押し続けると速く変わります。 | | |
| 3 を押す。
手順 2 で選択したモード番号 e を確定します。項目番号入力待ちの状態になります。 | | |
| 4 を押す。
項目番号を 6 にします。 | | |
| 5 を押す。
保温温度の設定項目になり、庫内番号の選択となります。(例 1-:庫内1) | | |
| 6 を押す。
設定する庫内を選択します。(例 2-:庫内2) | | |
| 7 を押す。
選択された庫内の保温温度の設定となります。(例 20:20℃) | | |
| 8 を押す。
保温温度を変更します。(例 25:25℃) | | |
| 9 を押す。
選択された庫内の保温温度が確定し、庫内番号の選択に戻ります。(次の庫内番号を表示します) | | |
| 10 を押す。
待機状態に戻ります。 | | |

※：点滅表示


補 足

1. 設定範囲 10～30℃
庫内：1～4

保温制御の設定・確認



保温制御が動作可能な状態の場合に動作する／しないを設定します。


- 1**  を押す。
モード番号入力待ちの状態になります。

デジタル表示: 0-01 リモコン液晶表示: 0-01
- 2**  アップ ( ダウン) を押す。
モード番号を e にします。押し続けると速く変わります。

デジタル表示: e-01 リモコン液晶表示: e-01
- 3**  書込み を押す。
手順 2 で選択したモード番号 e を確定します。項目番号入力待ちの状態になります。

デジタル表示: e-01 リモコン液晶表示: e-01
- 4**  アップ ( ダウン) を押す。
項目番号を 7 にします。

デジタル表示: e-07 リモコン液晶表示: e-07
- 5**  書込み を押す。
保温制御の販売設定項目になり、前回設定したデータを表示します。

デジタル表示: C10 リモコン液晶表示: C10
(例 C1 0:庫内1 保温制御しない)
- 6**  アップ ( ダウン) を押す。
データを変更します。

デジタル表示: C11 リモコン液晶表示: C11
(例 C1 1:庫内1 保温制御する)
- 7**  書込み を押す。
庫内 1 のデータを確定し、次の設定項目のデータを表示します。

デジタル表示: C20 リモコン液晶表示: C20
(例 C2 0:庫内2 保温制御しない)

ただし、設定した庫内が C O L D 専用庫内の場合、「ピピピッ」音を鳴らして設定を受け付けず、次の庫内の表示にも進みません。

デジタル表示: C11 リモコン液晶表示: C11
- 8** 手順 6, 7 を繰り返して、各庫内の保温制御設定を設定してください。
- 9**  終了 を押す。
待機状態に戻ります。

デジタル表示: (blank) リモコン液晶表示: 123456
※: 点滅表示

保温制御の設定・確認

補 足

1. 設定範囲 0：保温制御しない
 1：保温制御する
 庫内：1～4
2. 設定されているH/C状態にかかわらず、庫内4まで設定可能とします。
 ただし、構造モードでCOLD専用となっている庫内については、「1：保温制御する」には設定できない（手順7の時点でブザーを鳴らして弾く）ものとします。
3. 保温制御「する」と設定されている庫内は、保温時間帯や保温期間に設定されている間は、冷却・加温保温温度設定に設定されている温度帯で保温制御を行います。
 （期間や保温温度の設定はそれぞれの設定項目を参照してください）
 ※本項目は保温制御が動作可能な状態の場合に動作する／しないを設定する項目です。