


庫内温度レベルの設定・確認

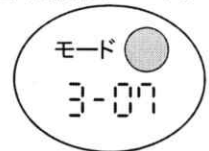

庫内別に温度レベルを設定・確認します。

- 1** を押す。

モード番号入力待ちの状態になります。
- 2** アップ ダウン を押す。

モード番号を3にします。押し続けると速く変わります。
- 3** 書込み を押す。

手順2で選択したモード番号3を確定します。項目番号入力待ちの状態になります。
- 4** アップ ダウン を押す。

項目番号を7にします。
- 5** 書込み を押す。

庫内温度レベルの設定項目になり、現在設定されているデータを表示します。
- 6** アップ ダウン を押す。

庫内No.を変更します。
- 7** 書込み を押す。

庫内No.を確定し、温度レベルの入力待ちになります。
- 8** アップ ダウン を押す。

温度レベルを変更します。
- 9** 書込み を押す。

温度レベルを確定し、次の庫内No.の現在設定されているデータを表示します。
- 10** 終了 を押す。

待機状態に戻ります。

デジタル表示

0-01

リモコン液晶表示

0-01

3-01

3-01

3-01

3-01

3-07

3-07

C15

C15

レベル(例:温度レベル5)
庫内No.(例:庫内13-11*)
H/CE-11 (例:3-11*)

C25

C25

(例 C2:庫内23-11*)

C25

C25

C26

C26

(例:温度レベル6)

C35

C35

123456

※:点滅表示

庫内温度レベルの設定・確認

補 足

1. 庫内No.C 1 から H 4 までの温度レベルを必要に応じて設定してください。
操作は手順 6 ～手順 9 を繰り返してください。

2. 冷温区分と庫内No.の表示

表 示	C 1	C 2	C 3	C 4	H 1	H 2	H 3	H 4
意 味	庫内 1	庫内 2	庫内 3	庫内 4	庫内 1	庫内 2	庫内 3	庫内 4
	コールド温度				ホット温度			

庫内 1	庫内 2	庫内 3	庫内 4
1 番左の庫内	左から 2 番目の庫内	左から 3 番目の庫内	左から 4 番目の庫内

3. 設定表示の順

庫内の表示順は【アップ(ダウン)】キーを押した場合は、最後まで表示すると「E n d」を表示し、もう一度【アップ(ダウン)】キーを押すと最初(最後)に戻ります。

C 1 ⇄ C 2 ⇄ C 3 ⇄ C 4 ⇄ H 1 ⇄ H 2 ⇄ H 3 ⇄ H 4 ⇄ 「E n d」

4. 設定の範囲

■コールド庫内 (C 1 ～ C 4)

温度レベル	0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ ⑤ ・ 6 ・ 7 ・ 8 ・ 9 ・ 10
庫内温度	低くなる ← 標準 → 高くなる

■ホット庫内 (H 1 ～ H 4)

温度レベル	0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ ⑤ ・ 6 ・ 7 8 ・ 9
庫内温度	低くなる ← 標準 → 高くなる

温度レベルは、各庫内のホット／コールドの組み合わせ毎に設定します。

【例】コールド庫内

ホット／コールド切替スイッチ			庫内温度レベル		
左庫内	中庫内	右庫内	左庫内	中庫内	右庫内
コールド	コールド	コールド	5	6	5
コールド	コールド	ホット	7	6	—

- [!] ホット運転状態の庫内のコールド温度レベル表示は、 の表示をし、設定できません。【書込み】キーを押して飛ばしてください。

↓
庫内No.

コールド運転状態の庫内のホット温度レベル表示は、 の表示をし、設定できません。【書込み】キーを押して飛ばしてください。

↓
庫内No.

5. 温度レベル設定中にホット／コールドスイッチの切換えを行った場合、レベル確定の【書込み】キーを押すとピピピッと受付不可音が鳴ります。