


3. 4 照明節電時間帯の設定・確認

照明を節電する時間帯の設定・確認をします。



1

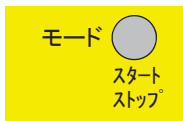


を押す。

モード番号入力待ちになります。

デジタル表示



リモコン液晶表示




2



を押す。

モード番号を2にします。
押し続けると速く変わります。




3



を押す。

手順2で選択したモード番号2を確定します。項目番号入力待ちになります。




4



を押す。

項目番号を3にします。




5



を押す。

照明節電時間帯の設定項目になります。節電開始時刻(時)の入力待ちになります。




6



を押す。

節電開始時刻(時)を入力します。




(例 2200:22時)

7



を押す。

手順6で入力した節電開始時刻(時)が確定します。節電開始時刻(分)の入力待ちになります。




8



を押す。

節電開始時刻(分)を入力します。(22:15節電開始)




(例 2215:22時15分)

9




を押す。

手順8で入力した節電開始時刻(分)が確定します。節電終了時刻(時)の入力待ちになります。




10



を押す。

節電終了時刻(時)を入力します。




(例 0500:5時)

※：点滅表示

3. 4 照明節電時間帯の設定・確認


11 ●書込み を押す。

手順10で入力した節電終了時刻(時)が確定します。
節電終了時刻(分)の入力待ちになります。



12 ▲アップ (ダウン ▼) を押す。


節電終了時刻(分)を入力します。(5 : 30節電終了)



(例 0530: 5 時30分)

13 ●書込み を押す。

節電時間帯が確定し、項目を表す「2-03」と
「節電開始時刻」, 「節電終了時刻」を順に表示し
ます。
ここで、もう一度【書込み】キーを押すと、手順5
の状態に戻ります。

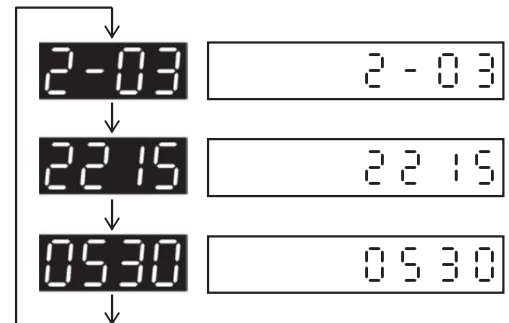

14 ●終了 を押す。

待機状態に戻ります。



※ : 点滅表示

補 足

1. 設定範囲 00時00分~23時59分
2. 開始・終了時間がともに00時(00分)および00時(00分)以外の同一時刻設定の場合、未設定とします。また、開始時刻>終了時刻の場合、翌日にまたがった設定とします。