


ここでは、環境モードについて操作の説明をします。

保温温度の設定・確認

保温運転を行う場合の保温する庫内温度を設定します。

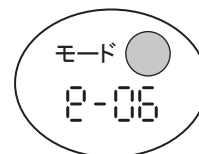

1




を押す。

モード番号入力待ちの状態になります。

デジタル表示



リモコン液晶表示




2



() を押す。

モード番号を e にします。押し続けると速く変わります。



3



を押す。

手順2で選択したモード番号 e を確定します。項目番号入力待ちの状態になります。




4



() を押す。

項目番号を 6 にします。




5



を押す。

保温温度の設定項目になり、庫内番号の選択となります。(例 1-:庫内1)




6



() を押す。

設定する庫内を選択します。



7



を押す。

選択された庫内の保温温度の設定となります。




8



() を押す。

保温温度を変更します。




9



を押す。

選択された庫内の保温温度が確定し、庫内番号の選択に戻ります。(次の庫内番号を表示します)



※：点滅表示

保温温度の設定・確認


10



終了

を押す。

待機状態に戻ります。




※：点滅表示

補 足

1. 設定範囲 10～30℃
庫内：1～4

保温制御の設定・確認

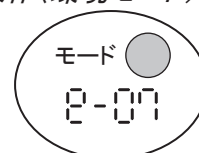

保温制御が動作可能な状態の場合に動作する／しないを設定します。

1




を押す。

モード番号入力待ちの状態になります。

デジタル表示



リモコン液晶表示




2



を押す。

モード番号をeにします。押し続けると速く変わります。




3



を押す。

手順2で選択したモード番号eを確認します。項目番号入力待ちの状態になります。




4



を押す。

項目番号を7にします。




5



を押す。

保温制御の販売設定項目になり、前回設定したデータを表示します。




(例 C1 0:庫内1 保温制御しない)

6



を押す。

データを変更します。



(例 C1 1:庫内1 保温制御する)

7



を押す。

庫内1のデータを確定し、次の設定項目のデータを表示します。



(例 C2 0:庫内2 保温制御しない)

8


手順6, 7を繰り返して、各庫内の保温制御設定を設定してください。

9



を押す。

待機状態に戻ります。



※：点滅表示

補 足

- 設定範囲 0：保温制御しない
1：保温制御する
庫内：1～4
- 設定されているH/C状態にかかわらず、庫内4まで設定可能とします。(C専庫内は動作不可)
- 保温制御「する」と設定されている庫内は、冷却・加熱保温温度設定に設定されている温度帯で保温制御を行います。