



らくらく賞味期限 管理本数の設定・確認

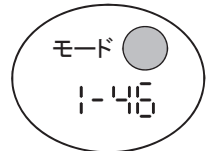

らくらく賞味期限機能を動作する時の管理本数を設定します。

1




を押す。

モード番号入力待ちの状態になります。

デジタル表示



リモコン液晶表示




2



を押す。

モード番号を 1 にします。押し続けると早く変わります。




3



を押す。

手順 2 で選択したモード番号 1 を確定します。
項目番号入力待ちの状態になります。




4



を押す。

項目番号を 4 6 にします。



5



を押す。

らくらく賞味期限 管理本数の設定項目になります。




(例 0:0本)

6



を押す。

データを変更します。




(例 36:36本)

7



を押す。

販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと、
販売可能ランプが点灯し、対応するコラムが現在表示
している管理本数に設定されます。販売可能ランプが
点灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが
消灯し、設定を解除します。



: 点灯 (設定)


: 消灯 (未設定)

8



を押す。

待機状態に戻ります。



※ : 点滅表示

補 足

1. 設定範囲 0 ～ 9 9 本
2. 続けて別の本数に設定するときは、手順 6, 7 を繰り返してください。

らくらく賞味期限 賞味期限期間の設定・確認



らくらく賞味期限機能を動作する時の賞味期限期間を設定します。

- 1** を押す。

モード番号入力待ちの状態になります。
- 2** () を押す。

モード番号を 1 にします。押し続けると早く変わります。
- 3** を押す。

手順 2 で選択したモード番号 1 を確定します。
項目番号入力待ちの状態になります。
- 4** () を押す。





項目番号を 4 7 にします。
- 5** を押す。

らくらく賞味期限 賞味期限期間の設定項目になります。
- 6** () を押す。

データを設定します。データは 1 日単位で増減します。
- 7** を押す。

販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが点灯し、対応するコラムが現在表示している賞味期限期間に設定されます。販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが消灯し、設定を解除します。
- 8** を押す。


待機状態に戻ります。

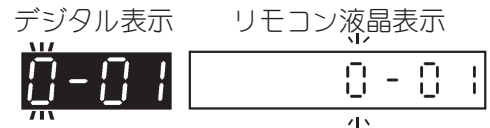

(例 0:0日)



(例 35:35日)




※：点滅表示

補 足

1. 設定範囲 0 ～ 1 8 0 日
2. 続けて別の期間に設定するときは、手順 6，7 を繰り返してください。

らくらく賞味期限 販売停止動作の設定・確認

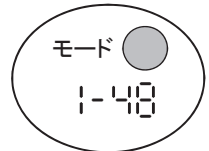

賞味期限切れ発生時の販売停止にする／しないを設定します。


1 **モード** を押す。

モード番号入力待ちの状態になります。

デジタル表示




リモコン液晶表示




2 **アップ** (**ダウン**) を押す。

モード番号を 1 にします。押し続けると早く変わります。




3 **書込み** を押す。

手順 2 で選択したモード番号 1 を確定します。
項目番号入力待ちの状態になります。



4 **アップ** (**ダウン**) を押す。

項目番号を 4 8 にします。




5 **書込み** を押す。

らくらく賞味期限 販売停止動作の設定項目になります。



6 **選択ボタン** を押す。

賞味期限切れ検出時に販売停止を設定したいコラムに接続している選択ボタンを押します。販売可能ランプが消灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが点灯し、対象コラムに設定されます。逆に販売可能ランプが点灯している選択ボタンを押すと、販売可能ランプが消灯し、そのコラムから外れます。



: 点灯 (設定)

: 消灯 (設定解除)

7 **点検クリア** を 2 秒以上押し続ける。

データがクリアされ、初期設定値に戻ります。



8 **終了** を押す。

待機状態に戻ります。



※ : 点滅表示

補 足

1. 販売可能ランプと設定値との関係

No.	販売可能ランプ	設 定 値	備 考
1	点灯	1 (販売停止する)	初期値(全コラム)
2	消灯	0 (販売停止しない)	


- ・ RAM クリアから立ち上げたときは、初期値が設定されます。
- ・ [点検/クリア] キーでクリアした場合は、初期値に戻ります。

2. 複数コラム設定と連動します。

2

モードキー操作

らくらく賞味期限 動作設定する／しない設定・確認

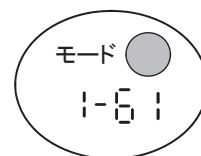

らくらく賞味期限機能を動作させるかどうかを設定します。

1




を押す。

モード番号入力待ちの状態になります。

デジタル表示



リモコン液晶表示




2



(ダウン ↓) を押す。

モード番号を 1 にします。押し続けると速く変わります。




3



を押す。

手順 2 で選択したモード番号 1 を確定します。
項目番号入力待ちの状態になります。




4



(ダウン ↓) を押す。

項目番号を 6 1 にします。




5



を押す。

らくらく賞味期限動作設定の設定項目になり、
前回設定したデータを表示します。




(例 0:らくらく賞味期限動作無効)

6



(ダウン ↓) を押す。

データを変更します。




(例 1:らくらく賞味期限動作有効)

7



を押す。

データを確定します。




8



を押す。

待機状態に戻ります。



※ : 点滅表示

補 足

- 設定範囲 0 : らくらく賞味期限動作無効
1 : らくらく賞味期限動作有効
- 管理本数設定 および 賞味期限期間設定が全コラム未設定「0」の場合、本設定項目を「1 : 動作有効」に設定出来ません。
- 本設定項目を「1 : 動作有効」に設定後、管理本数設定 または 賞味期限期間設定が全コラム「0」となった場合、本設定項目は自動で「0 : 動作無効」に変化します。