

コインメックの交換手順について

ご準備いただくもの…ドライバー、交換用コインメック

1.自動販売機本体の電源スイッチを OFF にします。




2.コインメックと自動販売機本体を繋いでいる『カプラ（接続部）』を外します。



3. ロックレバー（赤丸枠）を下げながら、検銭部を手前側に倒していただくと、ネジ止めされている箇所を確認できます。

※機種により、ロックレバーを上げるタイプもございます。

※ネジ止めの箇所は1～3か所あり、機種により異なります。

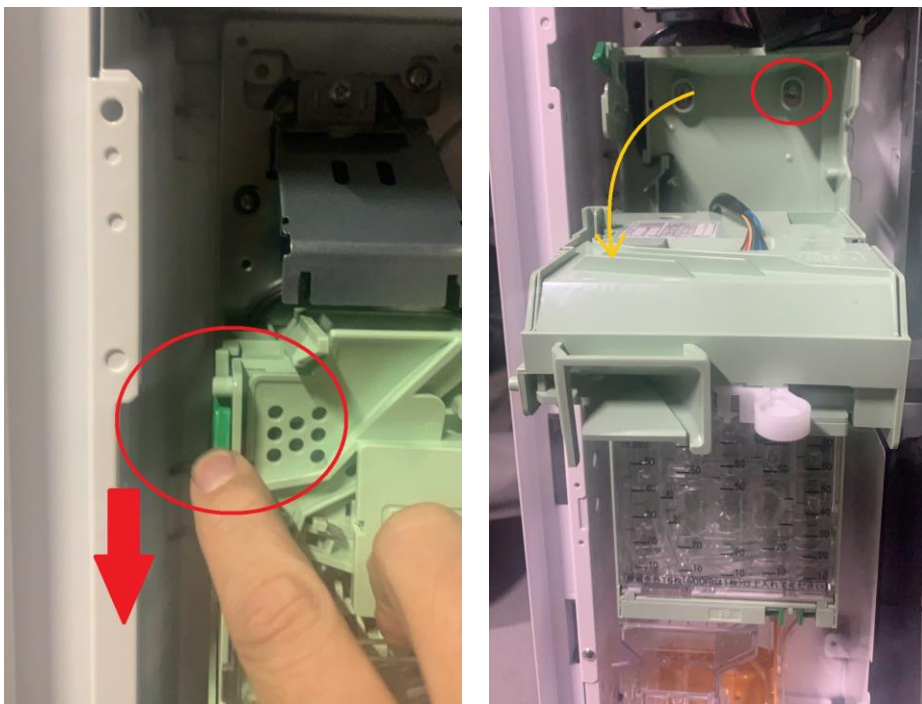

4. ドライバーでネジを外し、コインメックを取り換えます。



5. 1.～4.と逆の手順を行い、最後に自動販売機の電源を ON にしていただければ完了です。