



# 細い瓶・缶の出口調整方法

## 細びんの出口調整方法について

小型びん商品（ $\phi 50\text{mm}$ 未満の太さの商品）は自販機の出口ガイドの調整が必要です。

ドアの内側に貼っている表で

商品の直径を確認することも可能です

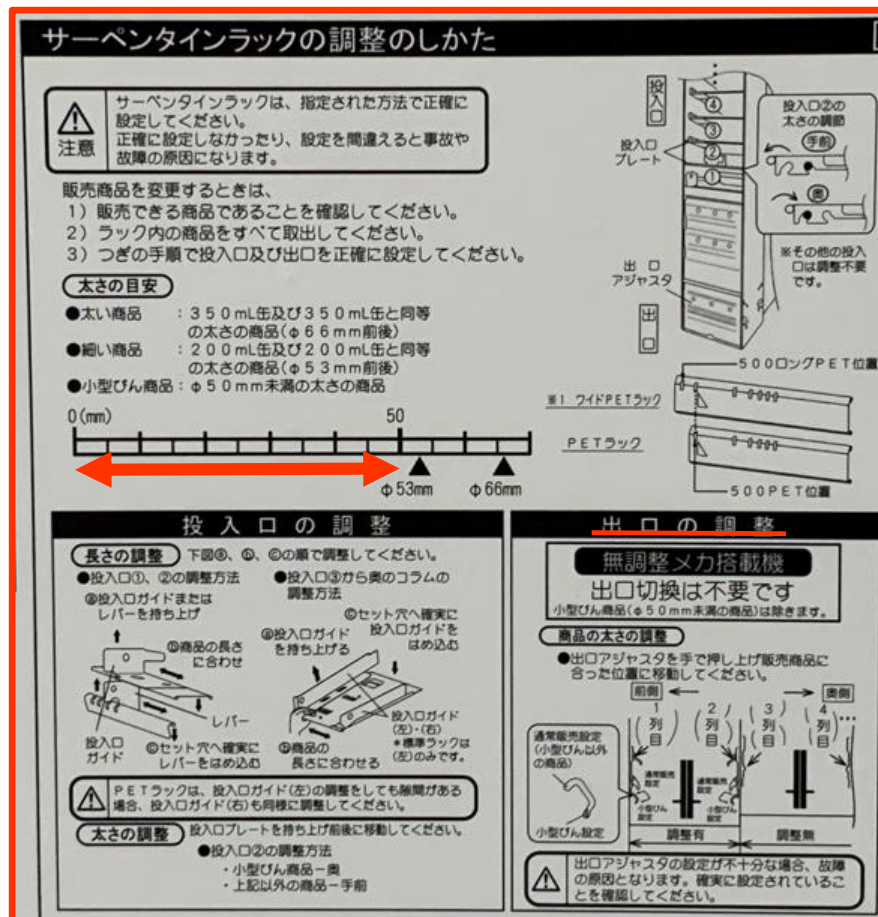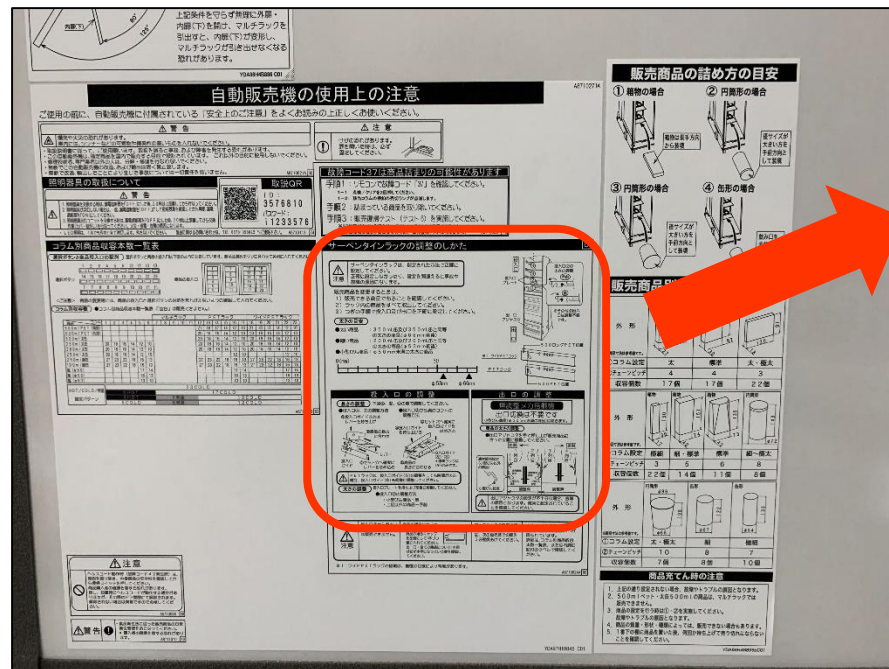

# 細い瓶・缶の出口調整方法


※最下段のコラムに細びんを投入する場合



最下段・下から2段目のコラムのみ  
細びんの販売が可能です



↑ 最下段コラムの出口調整ガイド

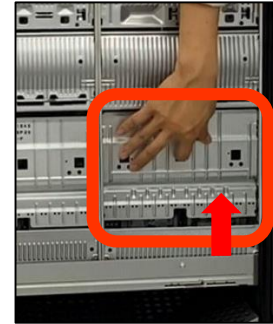


出口幅ガイドを持ち上げ、奥に押し込んで調整します  
調整後は実際に細瓶を投入してテスト販売をしてください


※下から2段目のコラムに細びんを投入する場合



商品出口から手を入れると、  
手前から2番目の排出口に  
出口調整のガイドがあります

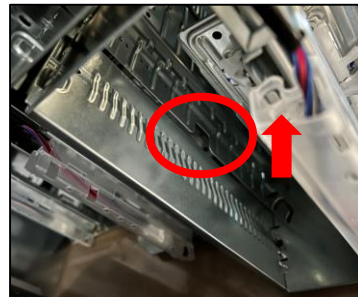

出口幅ガイドを持ち上げ、内側に引いて調整します  
※怪我をしないようにお気を付けください  
調整後は実際に細瓶を投入してテスト販売をしてください

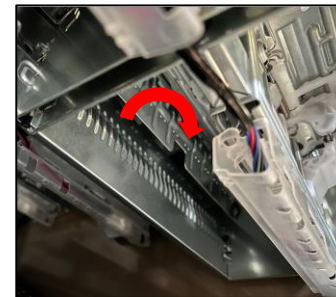

※細瓶は右向きで  
補充します